

ИНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА ДООУА (управление крышей)




Кнопка «Вверх»



Открыть крышу (крыша паркуется к фасаду).

Кнопка «Стоп»




Остановить крышу в текущем положении.

Кнопка «Вниз»



Закрыть крышу.

Кнопки «Влево-вправо»



Переключить каналы:

- Канал 1 – левая секция крыши;
- Канал 2 – центральная секция крыши;
- Канал 3 – правая секция крыши.

ИНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА ARLIGHT (управление светом)



Кнопка
«Вкл./Выкл.»




Включить/ выключить пульт.
При включении «Индикатор»
засветится зеленым.

«Кольцо выбора
яркости»



Выбрать нужный уровень
яркости.

Кнопки
«Зона 1-4»



- Короткое нажатие –
включить свет в выбранной
зоне*.

- Длительное — выключить.


* Зоны считать слева-
направо, вид как на фасаде.

Кнопки «Режим
яркости»



Установить яркость света на
25%, 50%, 75%, 100%.

ИНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА NICE (управление zip-экранами)

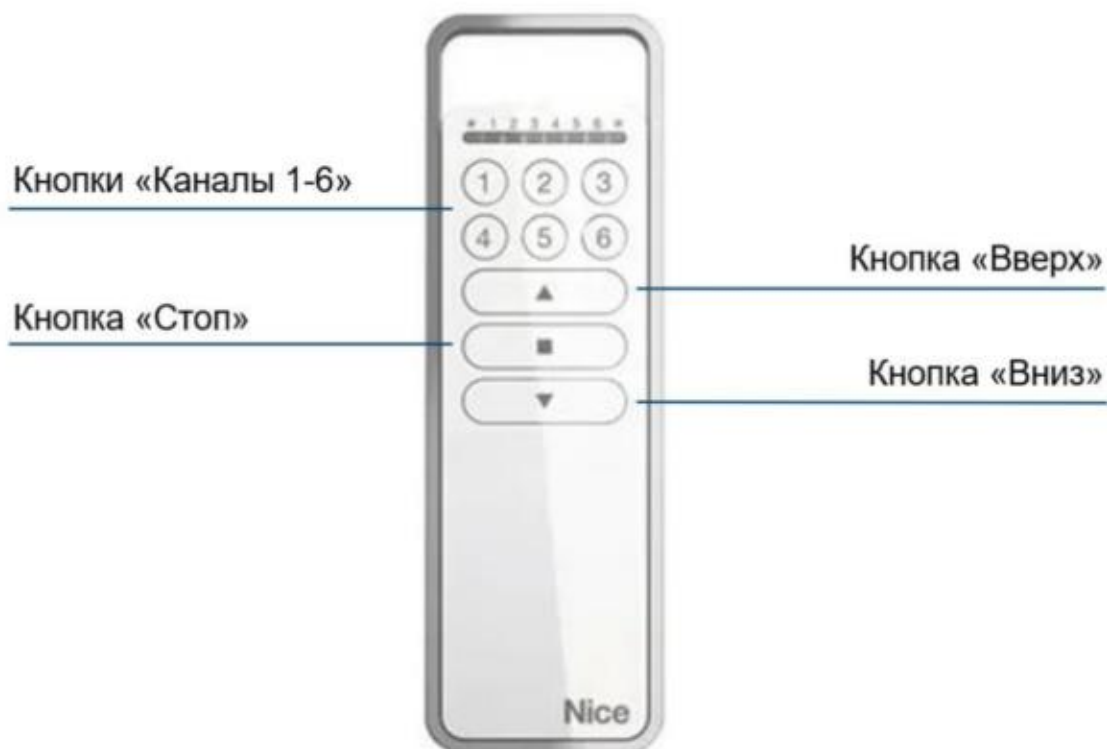

Кнопки «Каналы
1-6»



Кнопки «Каналы 1-6» –
выбрать канал:

- 1 — ZIP торец левый;
- 2 — ZIP передний левый;
- 3 — ZIP передний;
центральный;
- 4 — ZIP передний правый;
- 5 — ZIP торец правый.

Кнопка «Вверх»



Открыть проем (ткань
поднимается).

Кнопка «Стоп»



Остановить в текущем
положении.

Кнопка «Вниз»



Закрыть проем (ткань
опускается).